

HD-HLAN/HGLAN シリーズのデータを再生するには

弊社製HD-HLANシリーズやHD-HGLANシリーズ~~を~~以後、HD-HLANシリーズとHD-HGLANシリーズを「LinkStation」と記載をお使いの場合、本製品でLinkStation内のデータを再生することができます。ここでは、LinkStation内のファイルを再生する手順を説明します。

ご注意

LinkStation内のファイルを再生、表示するときは以下のことにご注意ください。

再生(表示)できる画像ファイルはJPEG方式のファイルのみです。JPEG形式以外(GIF、TIFF、BMPなど)の画像ファイルは再生(表示)できません。

本製品の電源を入れてからLinkStationが認識されるまで30秒ほどかかることがあります。本製品の電源を入れて30秒以上過ぎてもLinkStationが認識されない場合は、本紙「LinkStationの設定画面で再生するフォルダを設定する」の手順を再度行ってください。サーバ機能を再起動して認識されるようになります。

ファイル名に以下の文字(Shift-JIS文字コードで[7C]を含む文字)が含まれていると、「不明なフォーマットです」と表示され正常に再生できない場合があります。この場合は、ファイル名を変更してください。

< 問題となる文字 >

「 - ポ 榎掛弓芸綱旨楯酢掃竹倒培怖翻慾處嘶
孝忿掟梔毫烟痞窩縹縹蛞諫輶閑驂駝 」

パソコンなどからLinkStationにアクセスしているときにLinkStation内のファイルを再生するとコマ落ちや音飛びすることがあります。LinkStation内のファイルを再生するときは、本製品以外からLinkStationにアクセスしないようにすることを勧めします。

1つのフォルダ内に大量のファイルが保存されている場合、「全再生」を選択しても一部のファイルが再生できないことがあります。再生できないファイルがある場合は、再生したいファイルを直接選択するか、フォルダに保存されているファイルの数を減らしてください。

画像ファイルを表示した場合、初期設定では全画面で表示されません。全画面表示したい場合は、[ズーム]ボタンを押して画像を拡大してください。

再生するまでの手順

LinkStationのデータを再生するには、以下の手順を行ってください。

ネットワークにLinkStationを追加する

LinkStationの
ファームウェアをアップデートする

LinkStationの設定画面で
再生するフォルダを設定する

再生する

HD-HLAN/HGLAN シリーズのデータを再生するには(つづき)


ネットワークに LinkStationを追加する

本製品を接続したネットワークにLinkStationを追加します。

メモ 本製品を接続する前からLinkStationをお使いになっていた場合には、以下の作業は必要ありません。次ページの「LinkStationのファームウェアをアップデートする」にお進みください。


本製品を無線で接続した場合

LinkStationをAirStationに接続します。

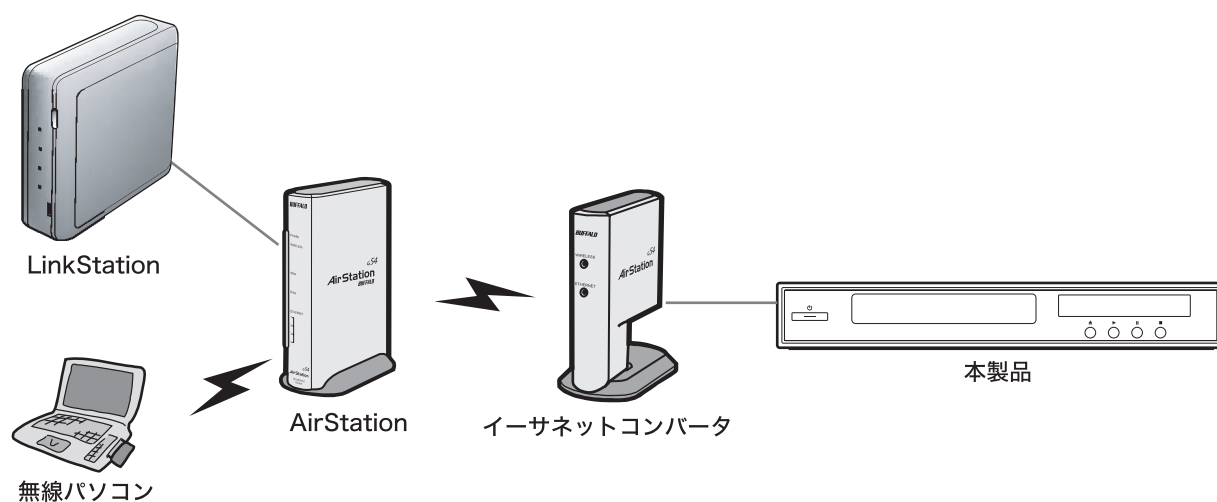

本製品を有線で接続した場合

LinkStationをルータに接続します。

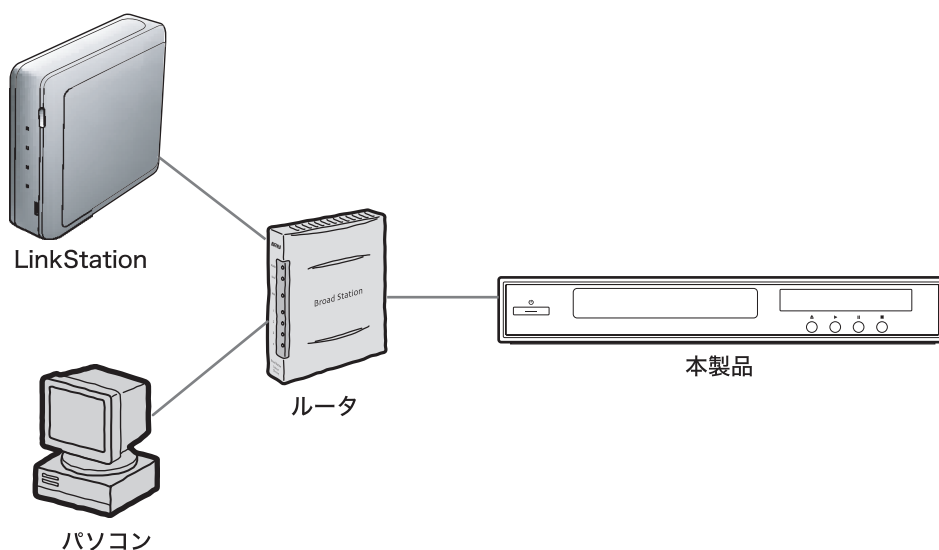

HD-HLAN/HGLAN シリーズのデータを再生するには(つづき)

LinkStationの ファームウェアをアップデートする

LinkStation のファームウェアをアップデートします。
LinkStation を設定したパソコンで以下の手順で行ってください。

- △注意**
- ・ アップデート前に、LinkStation のデータのバックアップを取ってください。
 - ・ アップデート中は、パソコンとLinkStation の電源を切らないでください。
 - ・ アップデートするときは、使用中のアプリケーションを終了してください。またファイアウォールソフト等が動作しているとアップデートが行えません。ファイアウォールを停止または終了してください。
 - ・ アップデート作業中は決してLinkStation 内のファイルにアクセスを行わないでください。
 - ・ アップデートには数分かかります。10分以上たっても完了しない場合は、LinkStation を再起動し、再度アップデートを行ってください(ホスト名が「HD-HLAN-EM」または「HD-HGLAN-EM」と表示される場合があります)。
 - ・ LinkStation の設定時に利用したパソコンでアップデートを行ってください。

1 本製品付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。

簡単セットアップが起動します。

2 [(お使いの製品名) Media Server 対応ファームウェアアップデート] を選択し、[開始]をクリックします。

3 「LinkStation HD-HLAN(HD-HGLAN) シリーズをPC-MP2000/DVD用Media Server 対応ファームウェアにアップデートします」と表示されたら[開始]をクリックしてください。

LinkStation 検索後、画面が表示されます。

4 LinkStation が複数接続されている場合は、アップデートするLinkStation を選択します。

5 「ファームウェア更新」をクリックします。

6 パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力して「OK」をクリックします。

パスワードを設定していない場合は、何も入力せずに[OK]をクリックします。

7 ファームウェアの転送と更新が開始されるので、完了するまで待ちます。

更新中は「LINK/ACT」以外の全てのランプが点滅します。

8 完了メッセージが表示されたら、アップデート完了です。


HD-HLAN/HGLAN シリーズのデータを再生するには(つづき)

LinkStationの設定画面で 再生するフォルダを設定する

LinkStation のファームウェアをアップデートすると、LinkStation に本製品に関する設定項目が追加されます。この項目で再生するフォルダを設定します。また、再生を行うためのパスワードを設定することができます。以下のように設定してください。

- 1 LinkStation のマニュアルを参照して設定画面を表示します。
- 2 「PCast」の[PC-MP2000シリーズ設定]をクリックします。
- 3 メディアサーバ機能に[使用する]を選択し、メディアフォルダに本製品で再生したいフォルダを選択して[設定]をクリックします。

メディアフォルダで選択できるフォルダは、第2階層までにあるフォルダです(フォルダ名が長いと表示されないことがあります)。また、LinkStation に接続したUSBハードディスクのフォルダも選択できます。選択したフォルダのサブフォルダのファイルも再生できます。

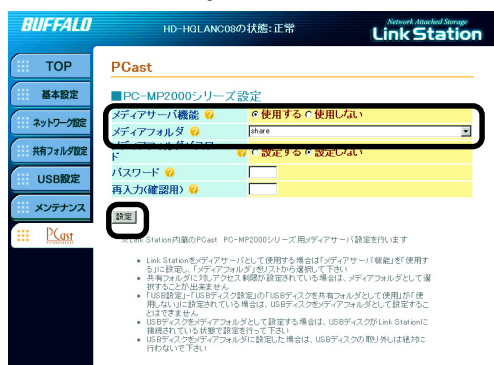

本製品からLinkStationのデータを見るときのパターンを設定できます。パターンを設定するときは、「メディアフォルダパスワード」の[設定する]にチェックを付け、「パスワード」と「再入力(確認用)」に設定したいパスワード(半角英数字4文字以内)を入力してください。

再生する

LinkStationのデータを再生する手順は以下のとおりです。

△注意 LinkStationを初めて接続した場合、本製品の電源を入れてからLinkStationが認識されるまでに30秒ほどかかることがあります。30秒たってもLinkStationが認識されない場合は、「LinkStationの設定画面で再生するフォルダを設定する」の手順を再度行ってください。

- 1 本製品の電源を入れ、LinkStationを選択します。
パスワードを設定した場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。
- 2 再生したいファイルやフォルダを選択して[Enter]ボタンを押します。



以上で再生手順は完了です。
なお、この画面に表示されるボタンの働きは以下のとおりです。

- ・上へ 上のフォルダに移動します。
- ・前ページ 前のページに移動します。リモコンの[前]ボタンでも前ページに移動できます。
- ・次ページ 次のページに移動します。リモコンの[次]ボタンでも次ページに移動できます。
- ・ ファイルやフォルダを名称の昇順で並び替えます。
- ・ ファイルやフォルダを名称の降順で並び替えます。
- ・全再生 フォルダ内の映像ファイルや音楽ファイルを連続で再生します。